СИСТЕМА БЕССТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

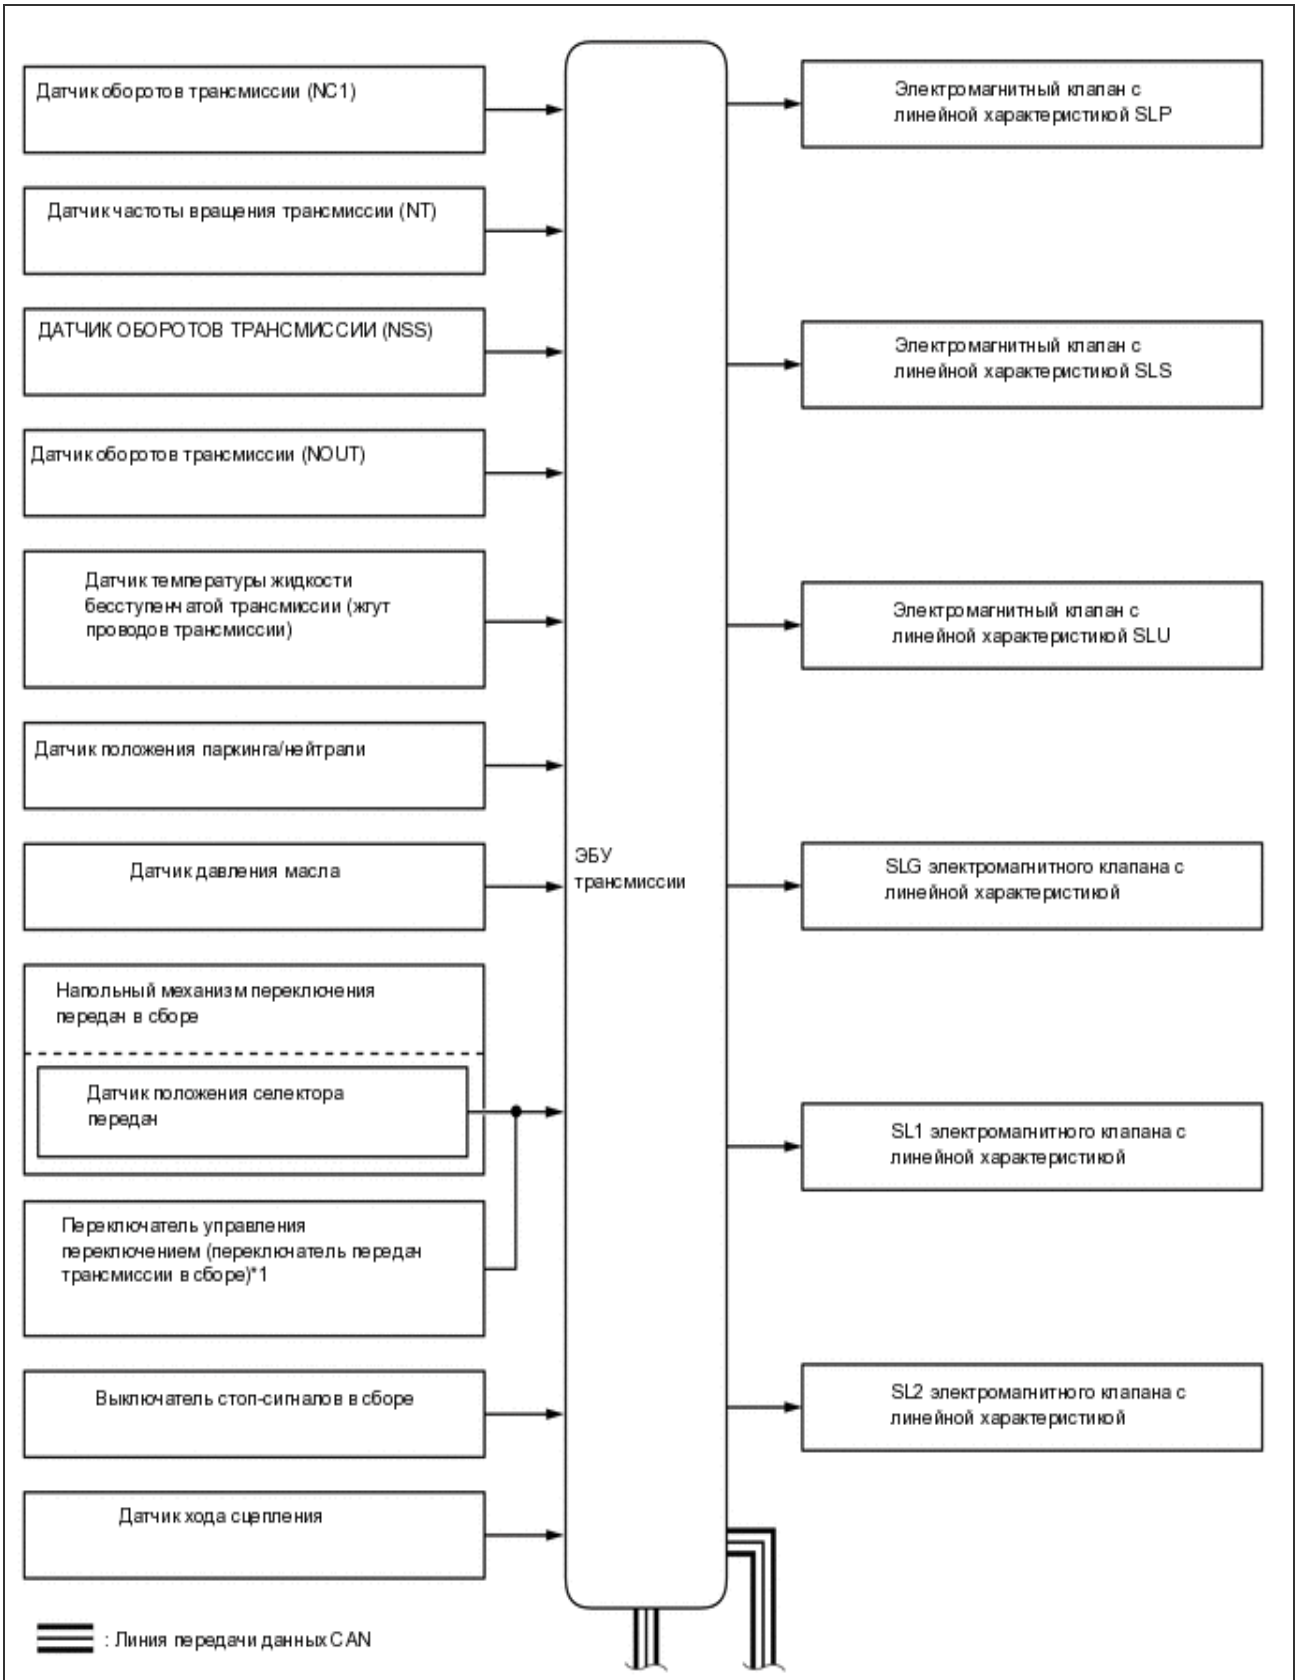

*1: Для моделей с переключателем управления переключением (переключателем передач трансмиссии в сборе)

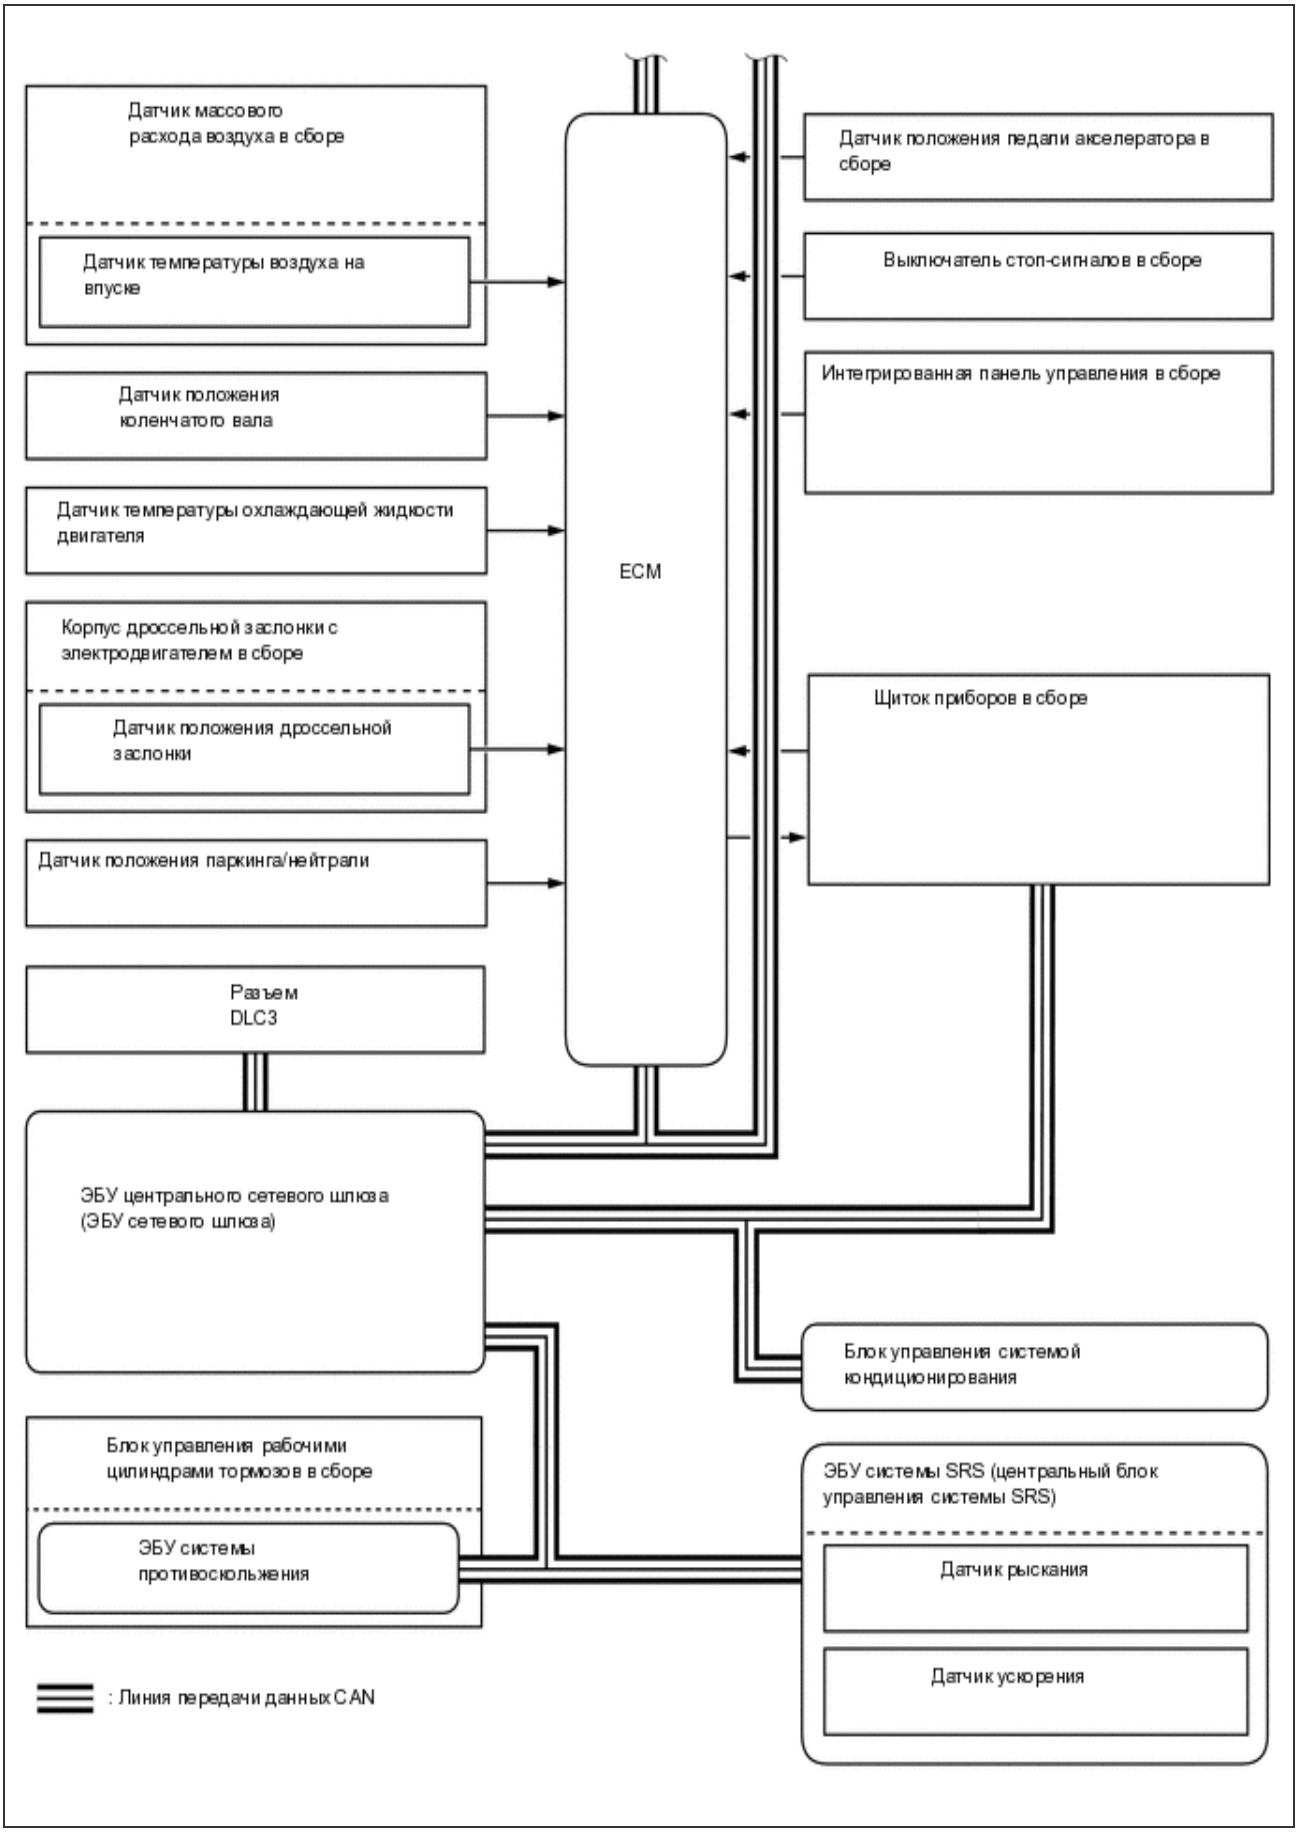
Датчик массового расхода воздуха в сборе
Датчик температуры воздуха на впуске
Датчик положения коленчатого вала
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения паркинга/нейтрали
Разъем DLC3
ECM
Датчик положения педали акселератора в сборе
Выключатель стоп-сигналов в сборе
Интегрированная панель управления в сборе
Щиток приборов в сборе
ЭБУ центрального сетевого шлюза (ЭБУ сетевого шлюза)
Блок управления системой кондиционирования
Блок управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе
ЭБУ системы противоскольжения
ЭБУ системы SRS (центральный блок управления системы SRS)
Датчик рыскания
Датчик ускорения
: Линия передачи данных CAN