



TOYOTA

**СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ**

TOYOTA RAV4

УПОРЫ КАПОТА

Руководство по установке



Модельный год: 2012/12
Каталожный номер: RW9HP-42010
Применимость: все комплектации

 Вес: 1 кг

 Время установки: 30 мин








Изд. №1 от 02.09.2015




Электронная
версия инструкции
расположена на портале

tmr.pkplst.ru


RW9HP-42010

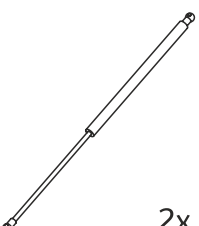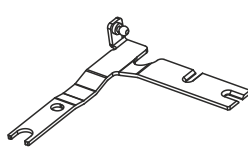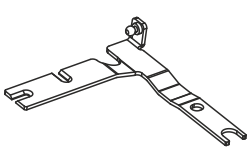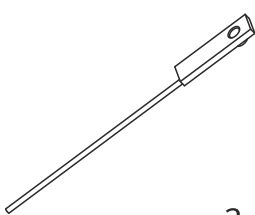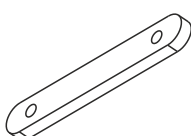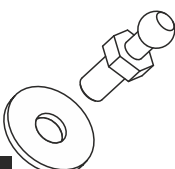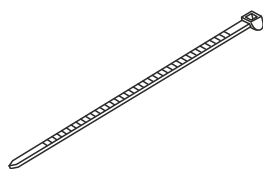A		2x	B		1x	C LHS		1x	D RHS		1x	E		2x
F		2x	G		2x	H		4x	I		1x	 INSTALLATION MANUAL		1x


Используемый инструмент

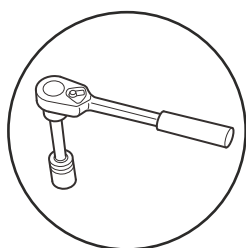



12 мм

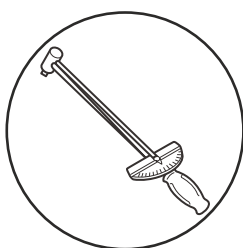

12 мм

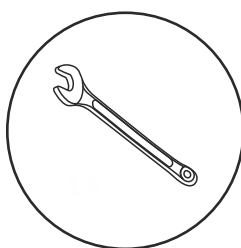





4 мм

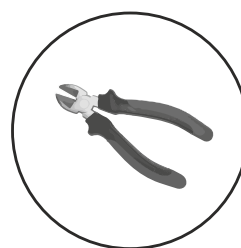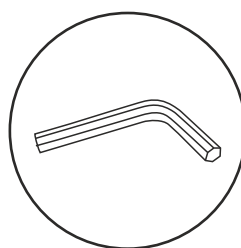

Внимание!




Перед установкой упоров капота откройте капот и убедитесь в том, что в подкапотном пространстве не установлено дополнительное оборудование, препятствующее установке изделия.

1

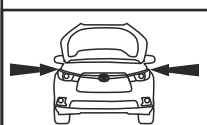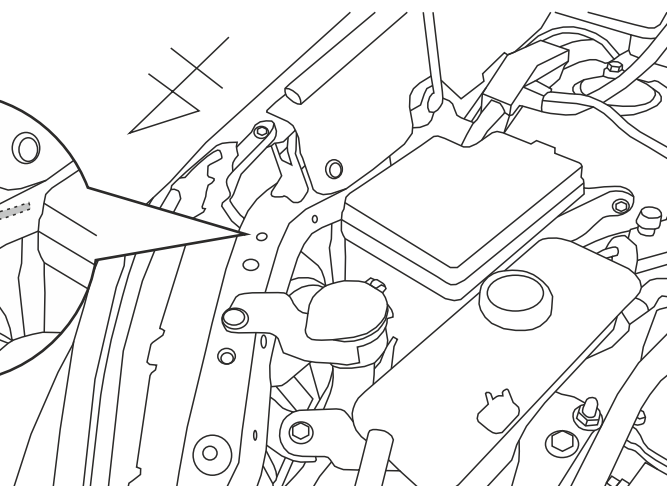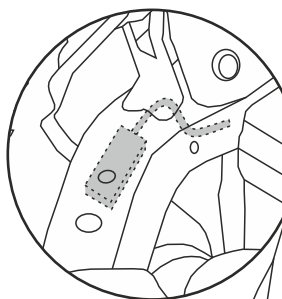
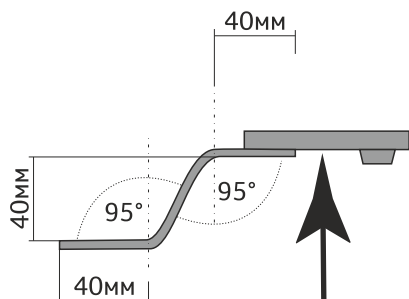


LHS=RHS

2

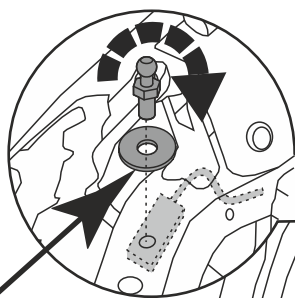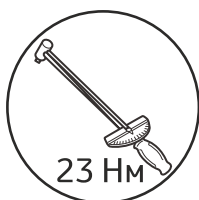
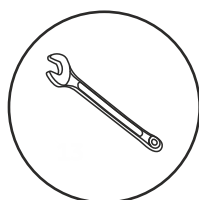


G

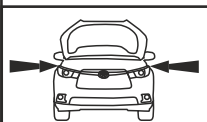
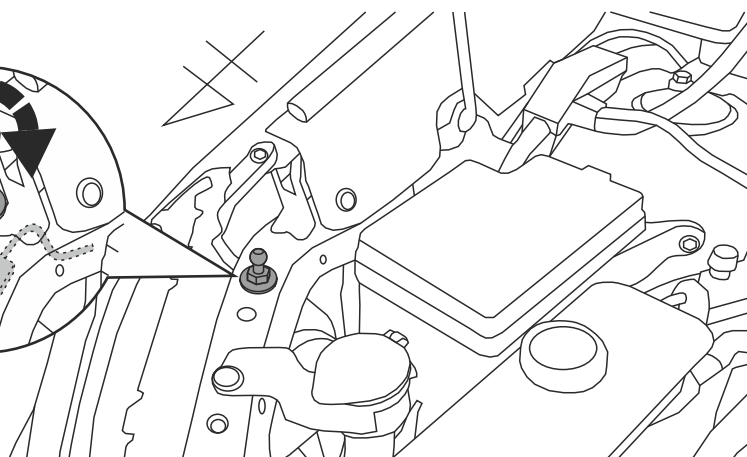


LHS=RHS

3

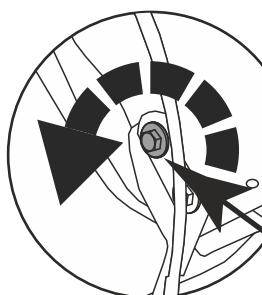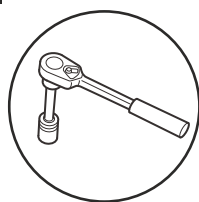


X1

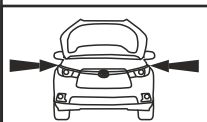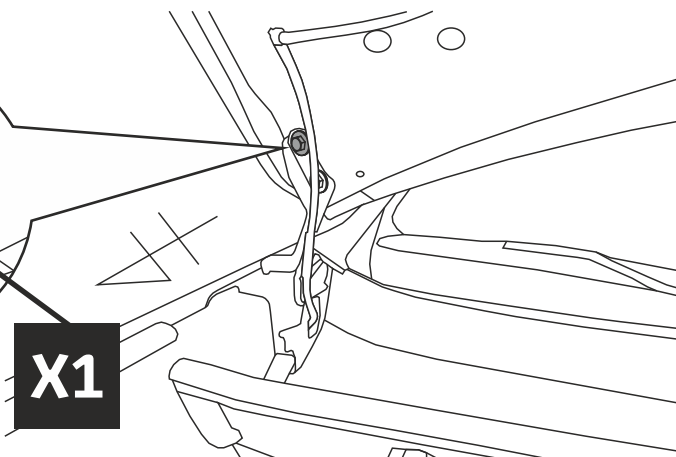


LHS=RHS

4


1

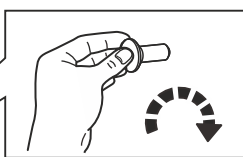

2

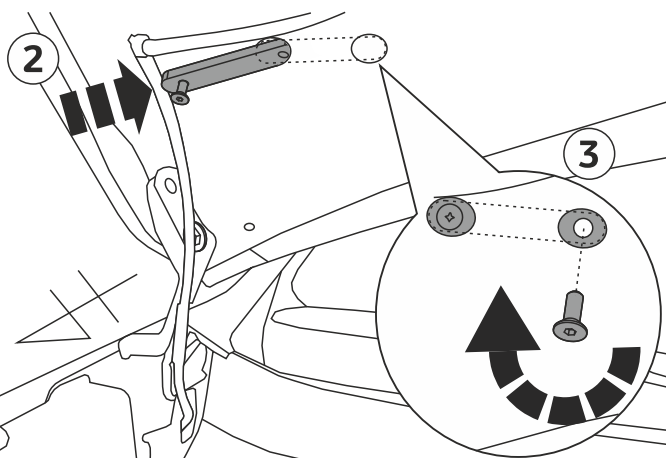


3

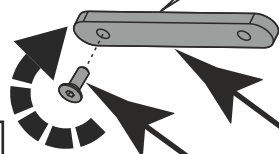



H

F

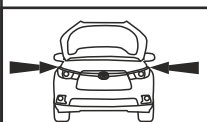


LHS=RHS

5

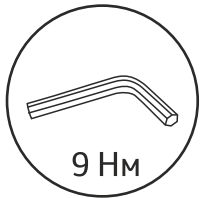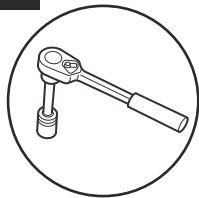


1

2

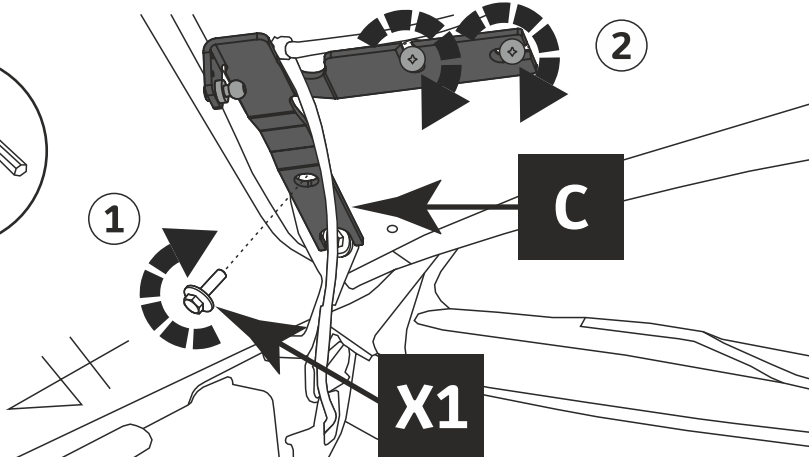



C

X1

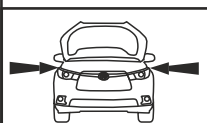



LHS=RHS

6

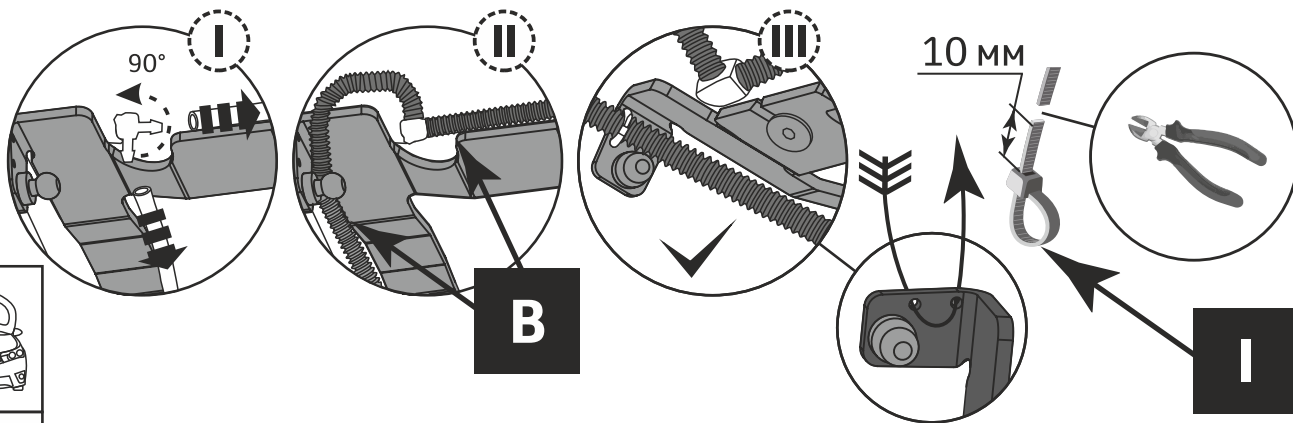

LHS

7

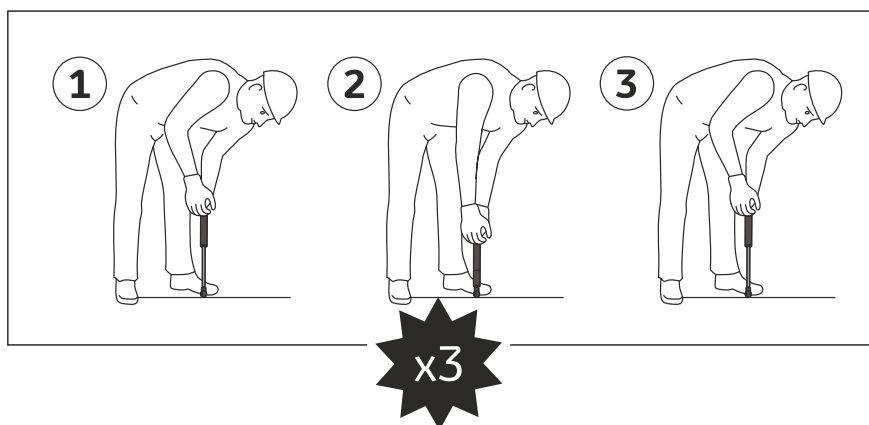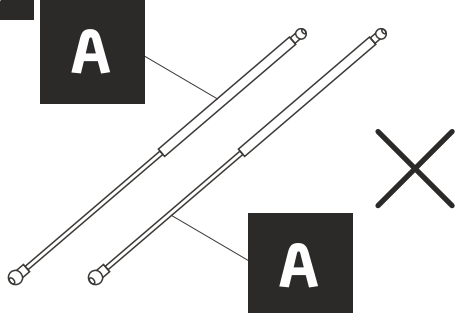


8



LHS=RHS

9

Требуется провести проверку работы узлов и надежность фиксации крышки капота, проверить зазоры капота в соответствии с руководством по ремонту.

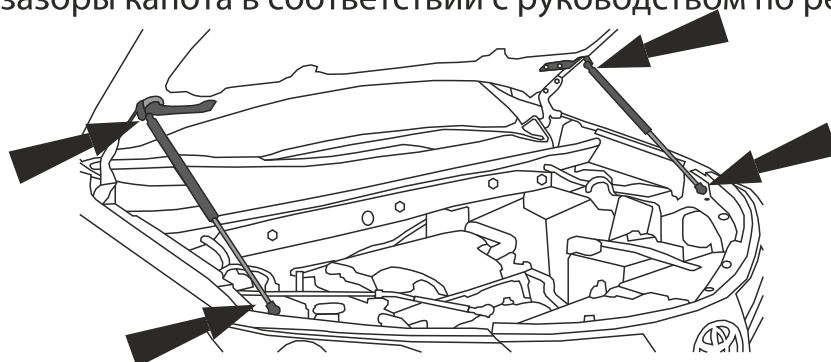

LHS=RHS



Смотри руководство
по ремонту

